

autopista
vespucio
norte



MANUAL DE USO DEL TAG | autopista
vespucio
norte
PARA MOTOCICLETAS




CONTENIDO


- 1  Distanciator
- 2  Pivote dentado
- 3  Tornillo TCEI M6x45
- 4  Tornillo TCEI M6x50
- 5  Tuerca A.B. M6
- 6  Abrazadera metálica
- 7  Abrazadera plástica
- 8  Reductor
- 9  Adaptador Z278
- 10  Cubreabrazadera interior
- 11  Tornillo TCEI M6x20
- 12  Tapa tuerca
- 13  Fijación abrazadera metálica

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


FIJACIÓN CON ABRAZADERA METÁLICA REGULABLE (para manubrios gruesos)

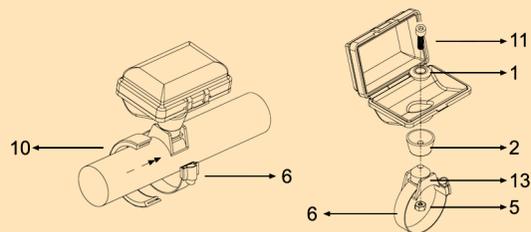

FIJACIÓN AL MANUBRIO (para manubrios regulares)

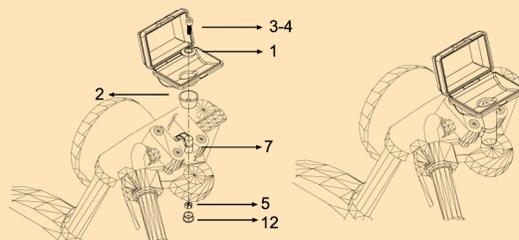

FIJACIÓN CON ADAPTADOR (para manubrios redondos)

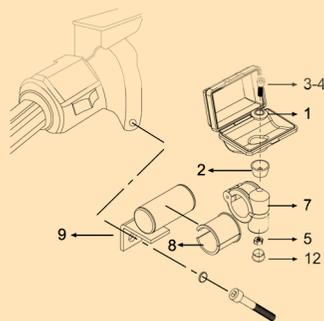


CONTENIDO

-  Base
-  Porta-TAG

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FIJACIÓN CON ADHESIVO (Soporte TAG con base desmontable)

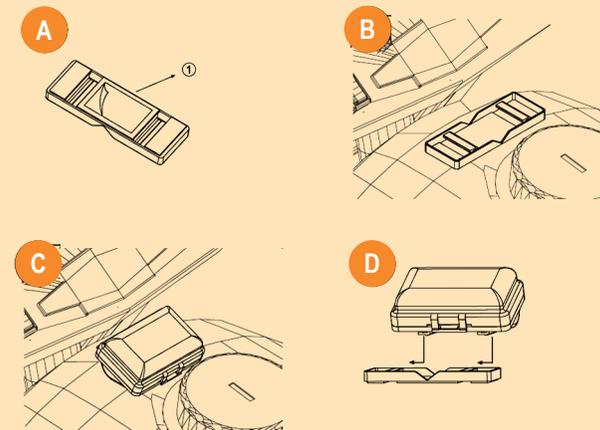

- 1 Retirar protector adhesivo de la base (esquema A)
- 2 Limpiar cuidadosamente la superficie con el paño de limpieza previsto antes de adherir a la base.
- 3 Posicionar la base en el punto que desea instalar en el Porta-TAG (esquema B)
- 4 Enganchar el Porta-TAG a la base y asegurarse de su correcta inserción antes de circular (esquema C y D)
- 5 Se recomienda revisar periódicamente el punto 4.



Más información en www.vespucionorte.cl